TOY STORY TAMAGOTCHI

©Disney/Pixar ©BANDAI
BANDAI 2022 MADE IN CHINA

取扱説明書

対象年齢６才以上

⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、３才未満のお子様には絶対に与えないでください。

くちにいれない

⚠ 注 意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「『トイ・ストーリー』たまごっち」は小さいのでポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

《使用上の注意》

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

1 ★本体説明★

表 面

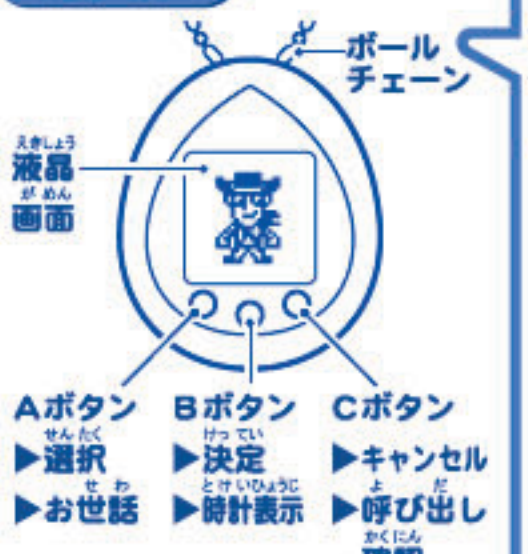

留め具の上下をチェーンごとつまんで押すとはずれます。

チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとつながります。

裏 面

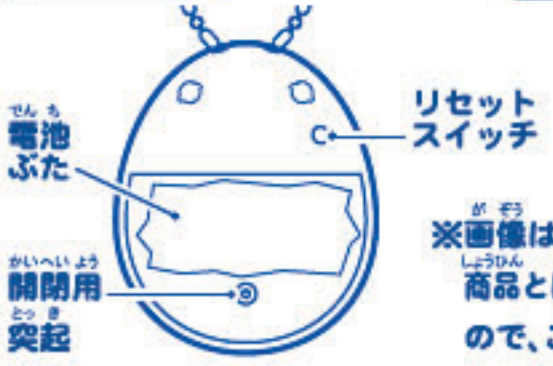

※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

2 ★ウッディ登場★



1＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
　▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。

2＿【リセット操作】
　本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
　▶ピーッと音が鳴ります。

※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

3＿【時計設定】
　現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。

※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。



4＿【ウッディ登場】
　時計設定が終了すると、『トイ・ストーリー』のロゴが表示され、アンディからボニーにウッディが渡されます。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

3 ★時計操作★

時計を見たい時

キャラクター表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、キャラクター表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】（▶2「ウッディ登場」参照）と同様です。

4 ★音のON／OFF★

キャラクター表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON／OFF選択画面になります。
🔊(ON)か 🔇(OFF)をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

5 ★電池交換方法★

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。



1＿本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、(図❶) 電池ぶたを下方向にスライドさせて開けてください。(図❷)

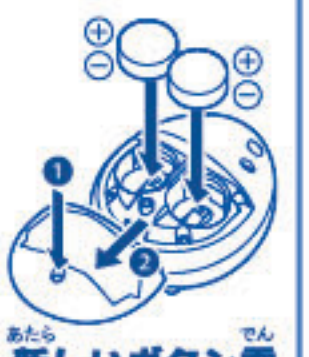

2＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（LR44×2個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
※必ず2個とも交換してください。

3＿電池ぶたを閉じて、
　必ず【リセット操作】(▶2「ウッディ登場」参照）を行ってください。

6★キャラクターのお世話方法★

呼び出し

キャラクターが呼びかけてきた場合、その時のキャラクターの状態に合った対応が必要です。
万一、呼び出しに気が付かなかった場合、Cボタンを押すことでキャラクターの状態を確認することができます。





touch!（タッチ）

キャラクターが愛情不足な場合、Aボタンを押して、選択画面から ▶touch! をAボタンで選択・Bボタンで決定し、タッチしてあげてください。
※愛情満タン時、埃発生時、睡眠時、いじけ時、お別れ直前時は、タッチをしてあげることができません。



play!（プレイ）

キャラクターが不機嫌な場合、Aボタンを押して、選択画面から ▶play! をAボタンで選択・Bボタンで決定し、遊んであげてください。
※埃発生時、睡眠時、いじけ時、お別れ直前時は、遊んであげることができません。



電気

キャラクターが眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から（OFF）をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。
※キャラクターが眠ると、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません。
※起きている時は電気のON／OFFはできません。



埃

一定時間ごとに埃がたまっていきます。
埃がたまりすぎるとキャラクターがいじけてしまうため、Aボタンを押して埃を掃除してあげてください。
※睡眠時、いじけ時、お別れ直前時は、埃を掃除してあげることができません。

ミニゲーム

他のなかまたちとも、ミニゲームで遊びましょう。
Aボタンを押して、選択画面から ▶3つのうちどれかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※埃発生時、睡眠時、いじけ時、お別れ直前時はミニゲームで遊ぶことができません。



ミニゲーム【ジャンプ！デューク・カブーン】

10秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多ければ、かっこよくジャンプを決めることができます。
連打数が足りないとバイクから落ちてしまうので、しっかりボタンを押してください。

ミニゲーム【パラシュートで着地！】

パラシュートで飛ぶグリーンアーミーメンのパラシュートが地面に対して垂直になった瞬間にボタン（Aボタン or Bボタン）を押してください。
無事着地できたら成功です。
5回すべて成功したらパーフェクト。
左右に傾いている時にボタンを押したり、垂直になった瞬間にボタンを押さずにいると失敗になります。



ミニゲーム【ドライブ！RC】

左から走ってくる車にぶつからないように運転しましょう。
（Aボタン：下へ　Bボタン：上へ）
5回連続で車を回避できたらパーフェクト。
途中、車にぶつかってしまうと失敗になります。

なかまたち

時々、他のキャラクターたちの様子を垣間見ることができます。
内容を確認できたら、A～Cいずれかのボタンを押してください。

ダッキー&バニー
ギグル

いじけ

埃を掃除しなかったり、お世話を怠っていたりすると、キャラクターがいじけてしまいます。
いじけてしまった場合は、完全に機嫌がなおるまでAボタンを押して謝りましょう。
ずっといじけたままでいると、キャラクターとお別れとなってしまうので注意してください。
※いじけている時は、時計表示・修正、音の ON ／ OFF 以外の操作はできません。
※お別れ直前になると、全ての操作ができなくなります。

お別れ

いじけたままだったり、何度もいじけを繰り返すと、キャラクターはヤードセールで売られてしまいます。
（フォーキーの場合は、自ら ゴミ箱に行ってしまいます。）

25¢
ヤードセール
フォーキーの場合

▶新しくキャラクターのお世話を開始するには…

Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再びアンディがボニーにおもちゃを渡すところから始まります。

どのようにお世話（タッチとプレイ）したか、どのくらいミニゲームで遊んだかによって、次に遊べるキャラクターが変わる！

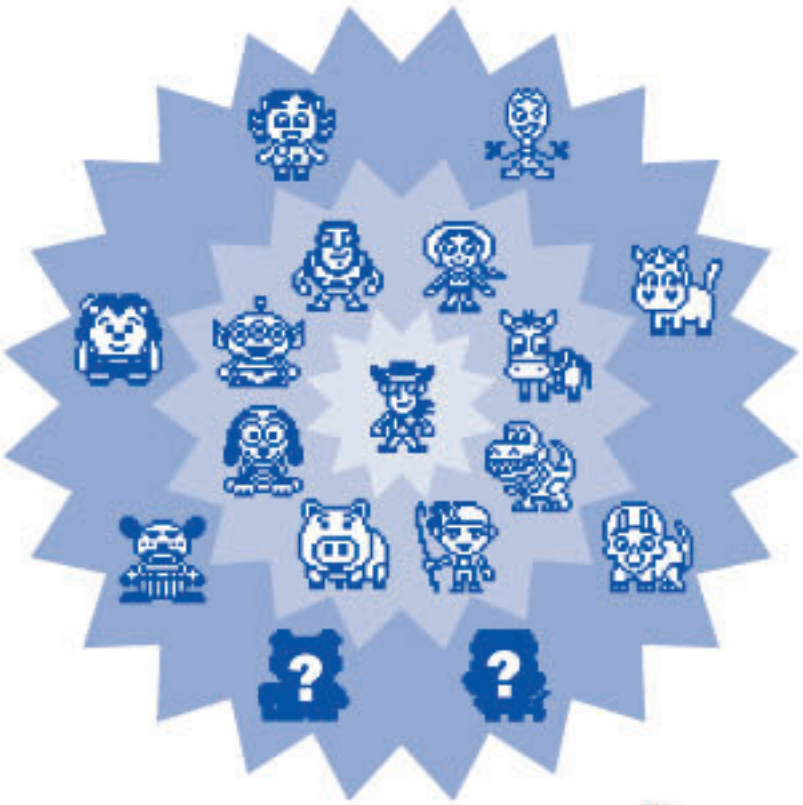

シークレットキャラクターは２名！